



14G服务器在iDRAC下更新BIOS的方法

手机浏览请扫描上方二维码，建议在WiFi环境下观看。



1. 登陆iDRAC管理界面，菜单栏选择维护->系统更新

Integrated Dell Remote Access Controller 9 | Enterprise

仪表盘

系统

存储

配置

维护

iDRAC 设置

启用组管理器

维护

生命周期日志

作业队列

系统更新

系统事件日志

故障排除

诊断

SupportAssist

手动更新

自动更新

回滚

手动更新

位置类型

本地

单一更新位置

更新路径

浏览...

BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE

上载

更新详细信息

☒

内容

危急程度

前提条件

状态

+

☒

BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE

建议

无

Package successfully downloaded.

取消

安装并重启

下次重启时安装

2. 在系统更新界面选择手动更新，位置类型选择本地并点击浏览选择升级的BIOS文件

Integrated Dell Remote Access Controller 9 | Enterprise

仪表盘

系统

存储

配置

维护

iDRAC 设置

启用组管理器

维护

生命周期日志

作业队列

系统更新

系统事件日志

故障排除

诊断

SupportAssist

手动更新

自动更新

回滚

手动更新

位置类型

本地

单一更新位置

更新路径

浏览...

BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE

上载

更新详细信息

☒

内容

危急程度

前提条件

状态

+

☒

BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE

建议

无


Package successfully downloaded.

取消

安装并重启

下次重启时安装

3. 找到BIOS文件所在的路径，选择需要升级的BIOS文件并打开

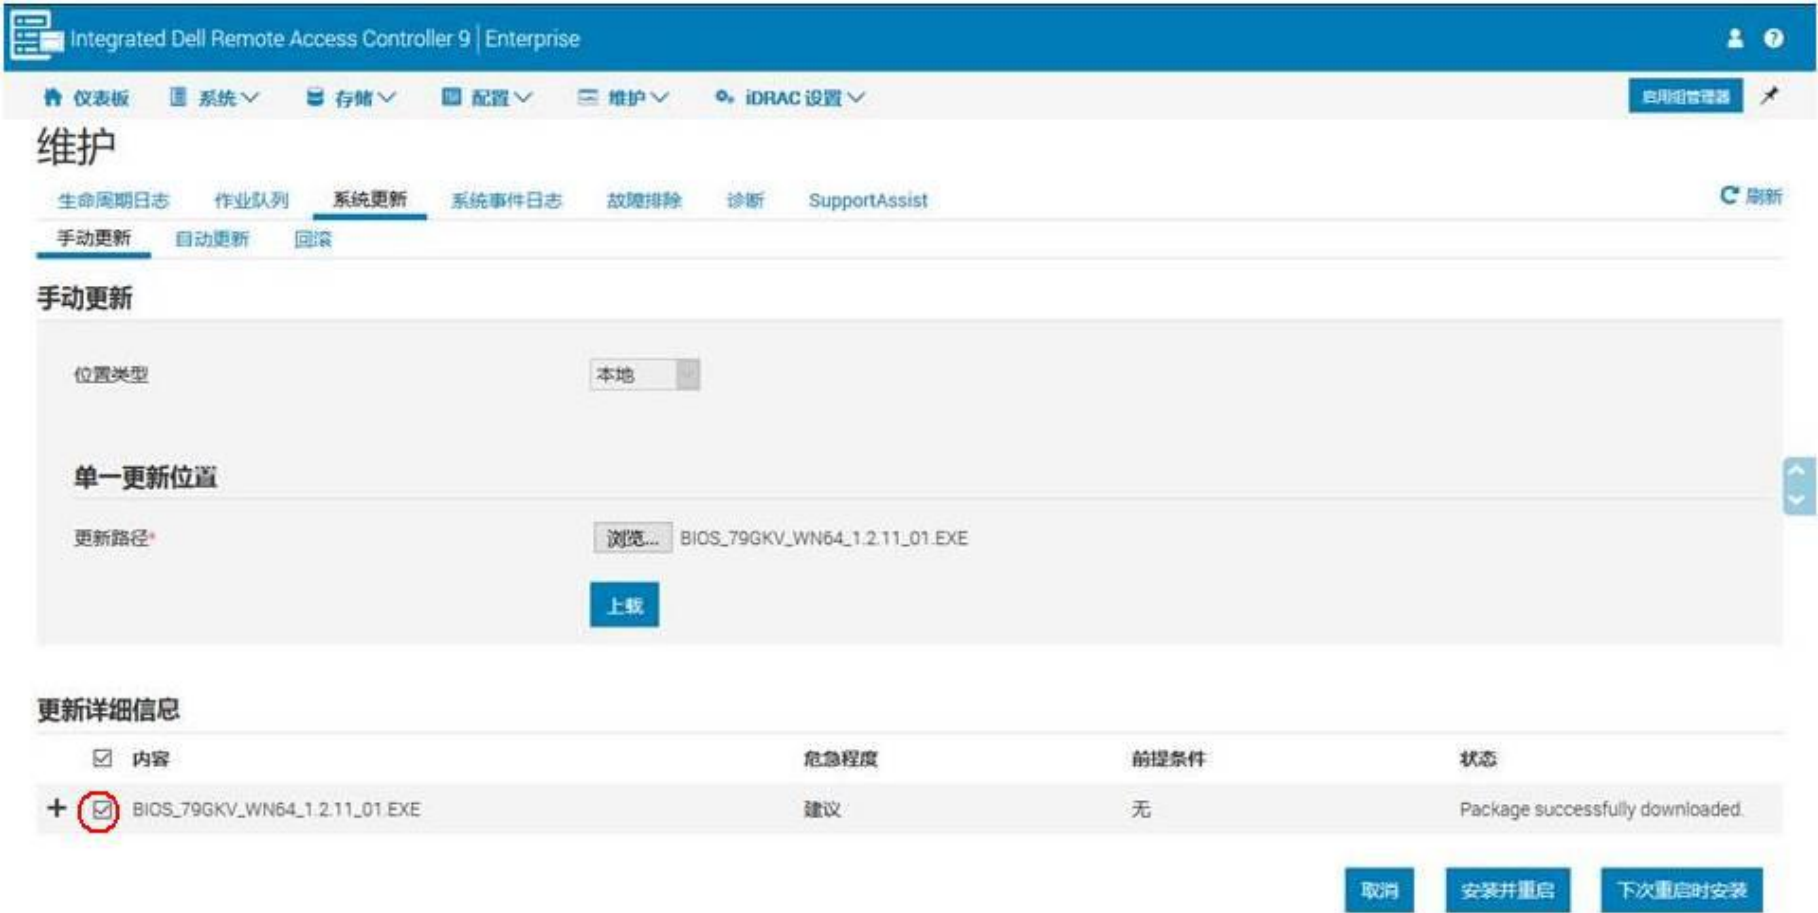

4. 点击上载



5. 勾选已上载的文件后，选择安装并重启

Integrated Dell Remote Access Controller 9 | Enterprise

仪表盘系统▼存储▼配置▼维护▼iDRAC 设置▼

启用组策略

维护

生命周期日志作业队列**系统更新**系统事件日志故障排除诊断SupportAssist

刷新

手动更新自动更新回滚

手动更新

位置类型本地

单一更新位置

更新路径*浏览...BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE

上传

更新详细信息

☒ 内容	危急程度	前提条件	状态
+ ☒ BIOS_79GKV_WN64_1.2.11_01.EXE	建议	无	Package successfully downloaded.

取消

安装并重启

下次重启时安装

6. 提示信息：正在更新作业队列。可点击作业队列查看进度。



7. 系统自动重启并提示正在更新BIOS。注意：更新BIOS过程中请勿断电或者强制中止。



8. 完成后可重新进入iDRAC管理界面查看当前的BIOS版本，以确认更新成功。

